


ACON

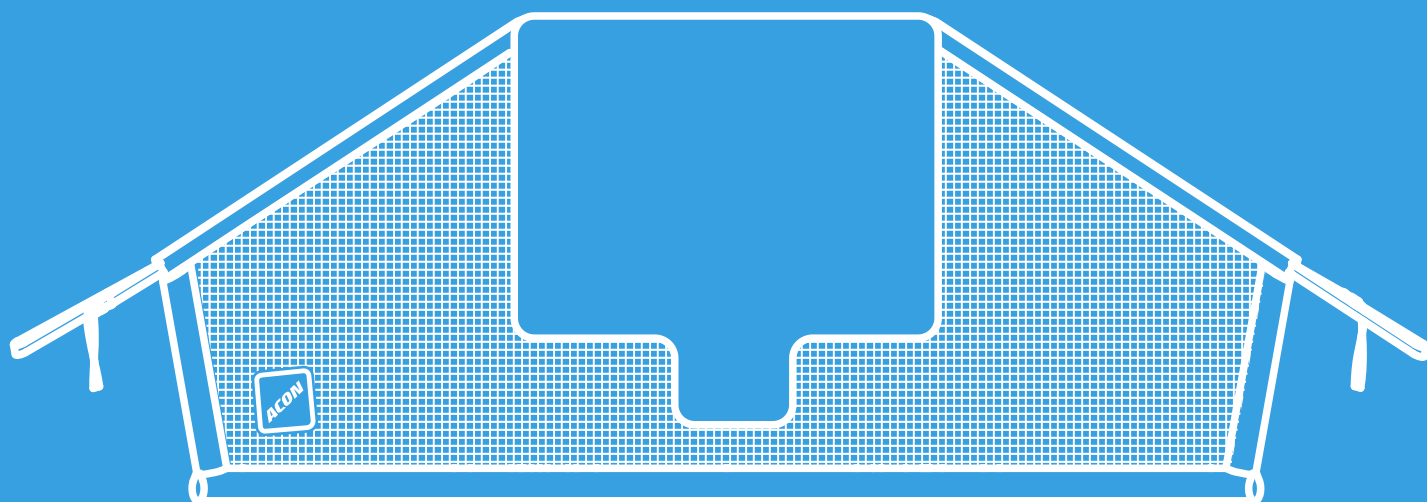

Back net for trampoline hoop | Taustaverkko trampoliinin koripallotelineelle

ACON BACK NET FOR TRAMPOLINE HOOP

EN User Manual & Assembly instructions: Read carefully prior to assembling the product.

FI Käyttäjän opas & Asennusohjeet: Lue huolella ennen tuotteen kokoonpanoa.

All rights reserved 2024. ACON Finland OY LTD.

All artworks and illustrations are owned by ACON Finland OY LTD.

Copying or reusing them are prohibited by law.

IMPORTANT INFORMATION

4

Important information. Read carefully prior to installing the back net. Keep for future reference.

TÄRKEÄÄ TIETOA

10

Tärkeää tietoa. Lue huolella ennen taustaverkon asennusta. Säilytä myöhempää käyttöä varten.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

16

FI Asennusohjeet



EN ACON Trampoline and accessories E-Manuals & more can be downloaded by scanning the QR- code or straight from: www.acon-manuals.com/trampoline-manuals

FI ACON Trampoliinien ja lisävarusteiden sähköiset käyttöohjeet löydät skannaamalla oheisen QR- koodin tai suoraan osoitteesta: www.acon-manuals.com/trampoline-manuals



WARNINGS!

It is the responsibility of the owner to become familiar with the safety rules and to convey these rules to all users.

DO NOT attempt or allow somersaults. Landing on the head or neck can cause serious injury or death, even when landing in the middle of the mat.

DO NOT attempt to jump over the enclosure.

DO NOT allow more than one person inside the trampoline enclosure. Use by more than one person at the same time can result in serious injury. This includes “one on-one” type games and any other games or activities where more than one person is on the trampoline at the same time.

DO NOT hang from, kick, cut or climb on any part of the basketball set or enclosure system.

DO NOT install or use the back net in strong wind conditions and secure the trampoline.

DO NOT install or use the back net when trampoline mat is wet.

DO NOT install the back net on a pole that is near or over a missing or damaged frame pad.

DO NOT use alcohol or drugs when using the basketball set or trampoline.

DO NOT step directly on the safety pad.

DO NOT hang on any part of the hoop set or the net. Hanging on the hoop can damage the basketball hoop, back net, enclosure pole and trampoline on which the basketball set is installed. Damage resulting from hanging on the hoop is NOT covered by warranty.

DO NOT attach anything to the basketball set or safety enclosure that is not a manufacturer-approved accessory or part of the enclosure system.

NOT for children under 6 years old.

ONLY for domestic use.

ONLY for outdoor use.

- Read and follow all warnings and familiarize yourself with your **trampoline** and **enclosure manuals** prior to installing any accessories.
- Read and follow all rules specified on the warning labels that came with your trampoline, safety enclosure, and accessories. If labels become lost or unreadable, please contact us for free replacements.
- ACON back net for trampoline hoop should be used only as described in this manual.
- The back net must only be mounted on an ACON basketball hoop and ACON enclosure system. Do not install it on any other device, structure or in any manner not described in this manual.
- Remove all jewelry, watches, and hair clips before using the product.
- Wear clothing free of hooks, loops, drawstrings or anything that could get caught in the basketball set or enclosure system.
- When not in use, store the back net in a dry location.
- Use the product only under adult supervision.
- Use the back net only with the ball provided with basketball hoop set.
- **Chocking hazard!** Small parts. Keep away from children and pets.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CAUTION! If you have already installed the basketball hoop set to your trampoline, please take down the hoop and detach the backboard according to the instructions in the ***basketball hoop assembly instructions*** before proceeding with the back net installation.

- Read all the provided manuals thoroughly and compare the content of your product shipment to the parts list(s) to ensure that all parts are present. Assemble the back net by completing all of the steps in accordance with the assembly instructions.
- Use gloves to protect your hands from injury during assembly. Pay careful attention to hand position when connecting tubes (**pinch point**).
- The back net for the trampoline hoop must only be mounted on an ACON Air basketball hoop set and ACON trampoline. Do not install it on any other device, structure or in any manner not described in this manual.
- The owner and supervisors of the trampoline are responsible for making all users aware of the practices specified in the ***trampoline user manual*** and ***basketball hoop assembly instructions***.

CARE & MAINTENANCE

WINDY CONDITIONS: If you expect windy weather conditions, the back net and the basketball hoop set and trampoline should be moved to a sheltered area or disassembled.

WINTER AND SNOW: In certain countries during winter period, the snow load and the very low temperatures can damage the back net, the basketball hoop set and the trampoline. It is recommended to disassemble the basketball set and store indoors.

STORAGE: It is recommended to store the parts indoors during the off-season for longer durability. Soft parts such as padding should be stored in room temperature and kept away from moisture. They must be thoroughly dried before storage to avoid mold.

DISASSEMBLY: To disassemble the back net, follow the assembly instructions in reverse order. Use gloves to protect your hands.



EN ACON Trampoline and accessories E-Manuals & more can be downloaded by scanning the QR- code or straight from:
www.acon-manuals.com/trampoline-manuals

WARRANTY POLICY

At ACON, we strive to inspire people of all ages to exercise, play sports, and enjoy outdoor activities. We believe that our high-quality products and great customer service form a great springboard for it.

The products we sell are warranted against manufacturing defects in materials and workmanship under normal residential use and usage conditions by the original end user/customer. The warranty period starts from the shipping date, and detailed information about the length of warranty periods for specific products is provided on the product information pages on ACON websites.

While the warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship, it does not cover damages caused by:

- Wind, lightning, flooding, natural disasters, or any other weather-related events;
- Accidental or purposeful burns, cuts, punctures, snags or other vandalism;
- Abuse, misuse, and improper or abnormal usage;
- Failure to follow directions, improper installation, improper maintenance, installation or use of incompatible accessories or parts, alteration or attachment to equipment other than ACON's products that are intended for use with the product;
- Commercial or rental use;
- Any other cause not arising from defects in material or workmanship.

Normal wear & tear and weathering is to be expected, and as such cosmetic issues such as fading and UV deterioration, surface rust and scratches, and other issues such as normal stretching of materials over time are not manufacturing defects in materials.

In the case of a warranty claim, we will repair or replace damaged part(s) or component(s) which suffered from manufacturing defect. At our request, all damaged or broken parts must be returned to us by customer prior to replacement or repair - with proof of purchase.

ACON IS NOT RESPONSIBLE OR LIABLE FOR INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE PRODUCT OR OTHER DAMAGES WITH RESPECT TO ANY ECONOMIC LOSS, LOSS OF PROPERTY, LOSS OF REVENUE OR PROFITS, LOSS OF ENJOYMENT OR USE, COST OF REMOVAL, INSTALLATION OR OTHER CONSEQUENTIAL DAMAGES, AS ALLOWED IN ACCORDANCE WITH STATE LAWS.

Customer satisfaction is very important to us. Please contact us with any questions you may have regarding the warranty!

This page is intentionally left blank



VAROITUKSET!

Tuotteen ostajan vastuulla on tutustua kaikkiin tämän käyttöohjekirjan tietoihin ja ohjeisiin ja välittää nämä tiedot kaikille käyttäjille.

ÄLÄ yritä tai salli voltteja. Alastulo päälleen tai niskoilleen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman, vaikka laskeutuisi keskelle mattoa.

ÄLÄ yritä hypätä turvaverkon yli.

ÄLÄ potki tai leikkaa turvaverkkoa tai koripallokoria tai yritä kiivetä tai roikkua niissä.

ÄLÄ asenna tai käytä koripallokoria ja taustaverkkoa kovalla tuulella, vaan kiinnitä trampoliini.

ÄLÄ asenna tai käytä koripallokoria, kun trampoliinin matto on märkä.

ÄLÄ asenna taustaverkkoa turvaverkon tolppaan, joka on rikkinäisen tai puuttuvan reunapehmusteen lähellä tai yläpuolella.

ÄLÄ käytä alkoholia tai huumausaineita kun käytät koripallokoria tai trampoliinia.

ÄLÄ astu suoraan reunapehmusteen päälle.

ÄLÄ roiku missään koripallokorin tai verkon osassa. Niissä roikkuminen voi vahingoittaa koripallokoria, taustaverkkoa, turvaverkon tolppaa ja trampoliinia, johon koripallokori on asennettu. Takuu **EI** kata roikkumalla aiheutettua vahinkoa.

ÄLÄ kiinnitä koripallokoriin, taustaverkkoon tai turvaverkkoon mitään, mikä ei ole valmistajan hyväksymä lisävaruste tai varaosa.

EI alle 6-vuotiaille lapsille

VAIN yksityiseen käyttöön.

VAIN ulkokäyttöön.

VAIN yksi käyttäjä kerrallaan trampoliinin turvaverkon sisäpuolella. Törmäysvaara. Useamman kuin yhden käyttäjän oleminen turvaverkon sisäpuolella voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen. Tämä koskee myös kaikenlaisia pelejä tai aktiviteetteja, jossa trampoliinilla on enemmän kuin yksi käyttäjä kerrallaan.

- Lue ja noudata kaikkia varoituksia. Tutustu **trampoliinisi** ja **turvaverkkosi käyttöohjeisiin** ennen lisävarusteiden asentamista.
- Lue ja noudata kaikkia trampoliinissa, turvaverkossa ja lisävarusteissa olevien varoitusmerkkien sääntöjä. Jos nämä merkit ovat hävinneet tai kuluneet lukukelvottomiksi, pyydä uusia asiakaspalvelustamme.
- Koripallokorin taustaverkkoa saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Koripallokorin taustaverkon saa asentaa vain ACON koripallokoriin ja turvaverkkoon. Älä asenna sitä mihinkään muuhun tuotteeseen, rakenteeseen tai mihinkään mitä ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa.
- Poista kaikki korut, kellot ja hiuspinnit ennen tuotteen käyttämistä.
- Pukeudu vaatteisiin joissa ei ole koukkuja, lenkkejä, naruja tai mitään, mikä voisi tarttua koripallokoriin, taustaverkkoon tai turvaverkkoon.
- Kun tuotetta ei käytetä, varastoi se kuivassa tilassa.
- Käytä tuotetta vain aikuisen ja asiantuntevan valvonnan alla.
- Käytä tuotteen kanssa ainoastaan koripallokorin mukana toimitettua palloa.
- **Tukehtumisvaara!** Sisältää pieniä osia. Pidä poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.

ASENNUSOHJEET

HUOMIO! Jos olet jo asentanut koripallokorin trampoliiniin, irrota sen taustalevy trampoliinistasi **koripallokorin** asennusohjeiden mukaisesti, ennen kuin aloitat taustaverkon asentamisen.

- Lue kaikki toimitetut käyttöohjeet läpi, vertaa toimitustasi osalistaan ja varmista, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen. Kokoa tuote suorittamalla kaikki vaiheet asennusohjeiden mukaisesti.
- Käytä käsineitä suojataksesi käsiä asentamisen aikana. Kiinnitä huomiota käsiesi sijaintiin, kun liität putkia (**puristuskohta**).
- Koripallotelineen taustaverkon saa asentaa vain ACON Air koripallotelineeseen ja ACON trampoliiniin. Älä asenna sitä mihinkään muuhun tuotteeseen, rakenteeseen tai mihinkään, mitä ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa.
- Huomautus: Trampoliinin omistajan ja valvojan vastuulla on tutustua kaikkiin **trampoliinin käyttötjän** oppaan ja **koripallokorin käyttöohjeen** tietoihin ja harjoituksiin ja välittää nämä tiedot kaikille käyttäjille.

HOITO & HUOLTO

TUULISET OLOSUHTEET: Trampoliini tulee varustaa valmistajan (ACON) hyväksymällä ankkurisetillä, joka estää trampoliinia liikkumasta. Voimakkaalla tuulella poista koripallokori, taustaverkko, turva-
verkko, hyppymatto ja muut osat / lisävarusteet joihin tuuli pääsee tarttumaan.

TALVI JA LUMI: Joissain maissa talvisin lumikuorma ja erittäin alhaiset lämpötilat voivat vaurioittaa koripallokoria ja trampoliinia. On suositeltavaa purkaa koripallokori ja taustaverkko ja säilyttää niitä sisätiloissa.

SÄILYTYS: Pidemmän kestoajan saavuttamiseksi, on suositeltavaa säilyttää pehmeät osat, kuten pehmusteet, kuivassa ja huoneenlämmössä. Niiden pitää olla täysin kuivia ennen varastointia, jotta hometta ei pääsisi muodostumaan.

PURKAMINEN: Pura taustaverkko suorittamalla kaikki asennusohjeen vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä. Käytä käsineitä suojataksesi kädet.



FI ACON Trampoliinien ja lisävarusteiden sähköiset käyttöohjeet löydät skannaamalla oheisen QR- koodin tai suoraan osoitteesta: www.acon-manuals.com/trampoline-manuals

TAKUUEHDOT

Tavoitteenamme on innostaa kaikenikäisiä ihmisiä liikuntaan, urheiluun ja ulkoiluun. Uskomme, että korkealaatuiset tuotteemme ja loistava asiakaspalvelu luovat sille loistavat edellytykset.

Tuotteemme ovat varustettu takuulla, joka kattaa valmistusvirheet ja viat jotka ilmenevät tuotteen normaaleissa käyttöolosuhteissa loppukäyttäjällä. Takuu aika alkaa tuotteen toimituspäivästä ja yksityiskohtaiset tiedot ja takuuajat kullekin tuotteelle löytyvät ACONin internetsivuilta.

Takuu kattaa virheet materiaaleissa ja valmistuksessa. Se ei kata vaurioita jotka aiheutuvat seuraavista olosuhteista:

- Tuuli, ukonilma, tulva, luonnonkatastrofi, tai muu sääilmiö;
- Tahattomat tai tarkoitukselliset palovauriot, viillot, lävistykset tai muu ilkivalta;
- Väärinkäyttö, väärä tai epänormaali käyttö;
- Ohjeiden noudattamatta jättäminen, virheellinen asennus, virheellinen huolto, yhteensopimattomien ja/tai muiden kuin ACONin lisävarusteiden tai osien käyttö, tuotteen muokkaaminen;
- Julkinen- tai vuokrakäyttö
- Mikä tahansa muu syy, joka ei johdu materiaali- tai valmistusvirheestä.

Normaali kuluminen ja haalistuminen on odotettavaa. Kosmeettiset haitat kuten haalistuminen, UV-värjäytymät, pintaruoste, naarmut ja muut ominaisuudet, kuten normaali materiaalien venyminen / löystyminen ajan saatossa eivät ole virheitä materiaalissa tai valmistuksessa.

Takuuvaateen yhteydessä korjaamme tai vaihdamme valmistusvirheen vuoksi rikkoutuneet osat tai komponentit. Kaikki vialliset osat tulee palauttaa meille ostotodistuksen kanssa.

ACON EI OLE VASTUUSSA TAI SYYLLINEN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI LIITTYVÄT SIIHEN. EIKÄ MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA LIITTYVÄT TALOUDELLISIIN TAPPIOIHIN, OMAISUUDEN MENETYKSEEN, TULOJEN TAI VOITTOJEN MENETYKSEEN, POISTAMISEEN, ASENNUKSEN KUSTANNUKSIIN TAI MUIHIN VÄLILLISIIN VAHINGOIHIN.












Asiakastyytyväisyys on meille erittäin tärkeää. Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää takuusta!

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.

PARTS LISTS

EN This is a parts list for your ACON back net for the trampoline hoop. If any of the parts are missing, please contact ACON customer support. Note: This product is designed to fit multiple types of hoop backboards, so you will have extra fastening parts (parts 6 or 7) after completing the steps.

FI Ohessa on osalista trampoliinin koripallokorin taustaverkko. Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys ACON asiakaspalveluun. Huomautus: Tämä tuote on suunniteltu soveltumaan useampaan erilaiseen koripallokorin taustalevymalliin, joten sinulle jää ylimääräisiä kiinnitysosia (osat 6 tai 7) asennuksen jälkeen.

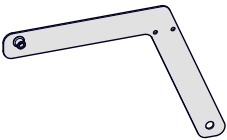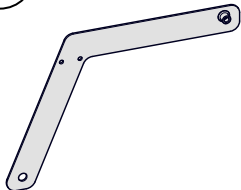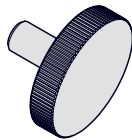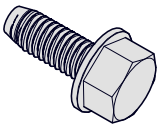1 x1  Attachment plate L Kiinnitysrauta L	2 x1  Attachment plate R Kiinnitysrauta R	3 x1  Back net Taustaverkko	4 x2  Thumb screw Sormiruuvi
5 x4  Screw 4x16 Ruuvi 4x16	6 x2  Screw M8x20 Ruuvi M8x20	7 x2  Bolt M8x16 Pultti M8x16	8 x1  Allen key Kuusioavain
9 x1  Torx Allen key Torx –avain	10 x1  Wrench key Kiintoavain	11 x2  Support rod Tukitanko	

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

EN Choose your trampoline model and begin the installation as instructed.

FI Valitse trampoliinimallisi ja aloita asennus ohjeistuksen mukaisesti.

ACON AIR **3.7 | 12ft** — ACON AIR **4.3 | 14ft** — ACON AIR **4.6 | 15ft** 18

ACON AIR **13 Sport HD** — ACON AIR **16 Sport HD** — ACON **X** 22


ROUND

HD | X

1

EN Install the attachment plates (1 and 2) behind the backboard. Attach them with two screws (5) from the upper edge using the key (9). The lower edge of the plate will be attached with the screw 6 or 7 depending of the backboard model you have. **A:** Use the thread-cutting screw (6) if there is only a simple hole on the board. **B:** Use the bolt 7 if there is a metallic thread in the hole/connection point.



FI Asenna kiinnitysraudat (1 ja 2) taustalevyn taakse. Kiinnitä ne yläreunasta taustalevyn reikiin kahdella ruuvilla (5) käyttäen avainta (9). Tukiraudan alareuna kiinnitetään joko ruuvilla 6 tai 7 taustalevymallista riippuen. **A:** Valitse porautuva ruuvi 6, mikäli kiinnityskohdassa on vain yksinkertainen reikä. **B:** Käytä pulttia 7, mikäli reiässä on metallinen kierre.

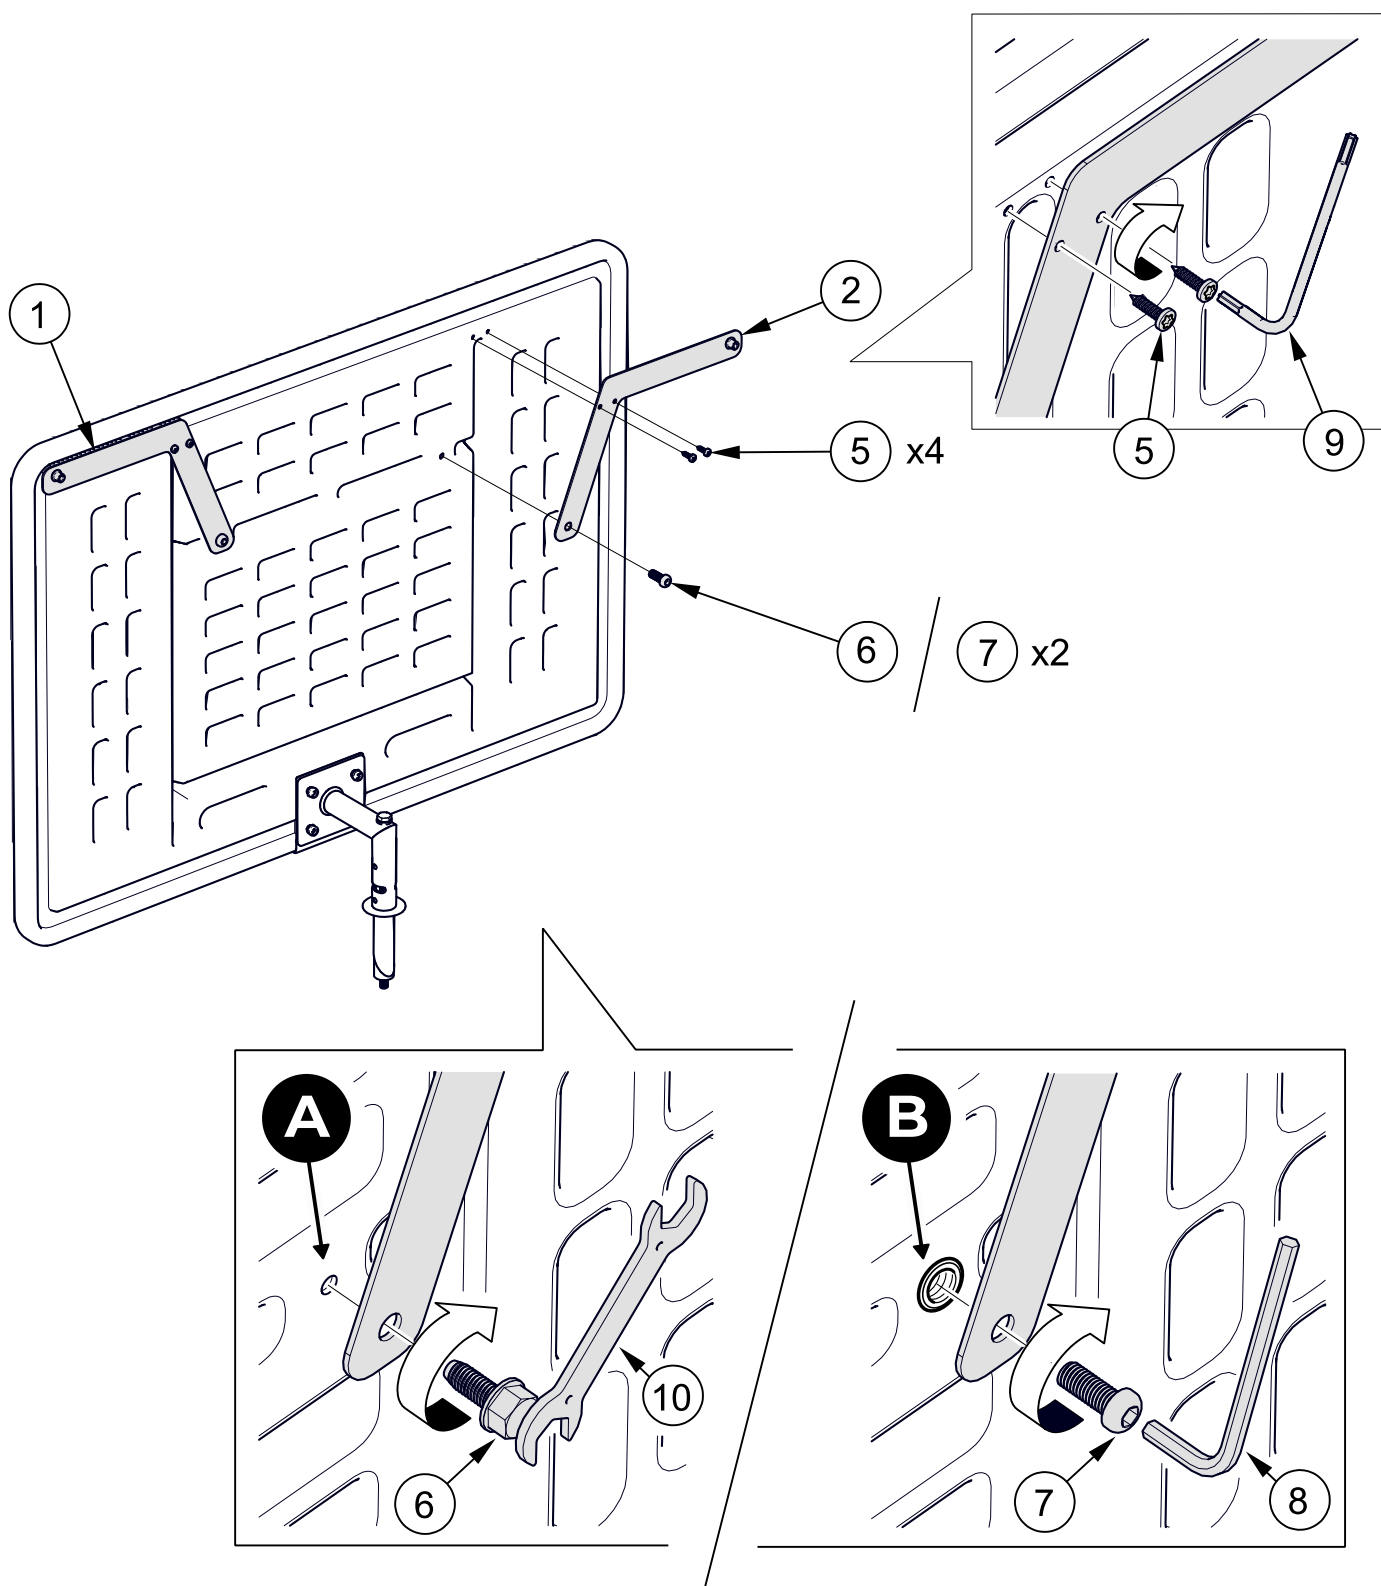

2

EN Fold the two-section support rods (11) straight. Insert them into the sleeves on the back of the net (3) with caution. Ensure that the rods are pushed completely to the end and all the way inside the sleeve.

FI Taita kaksiosaiset tukitangot (11) suoriksi. Pujota ne verkon (3) takapuolen yläreunan kujiin varoen. Varmista, että tangot ovat työnnetty perille asti, kokonaan kujan sisälle.

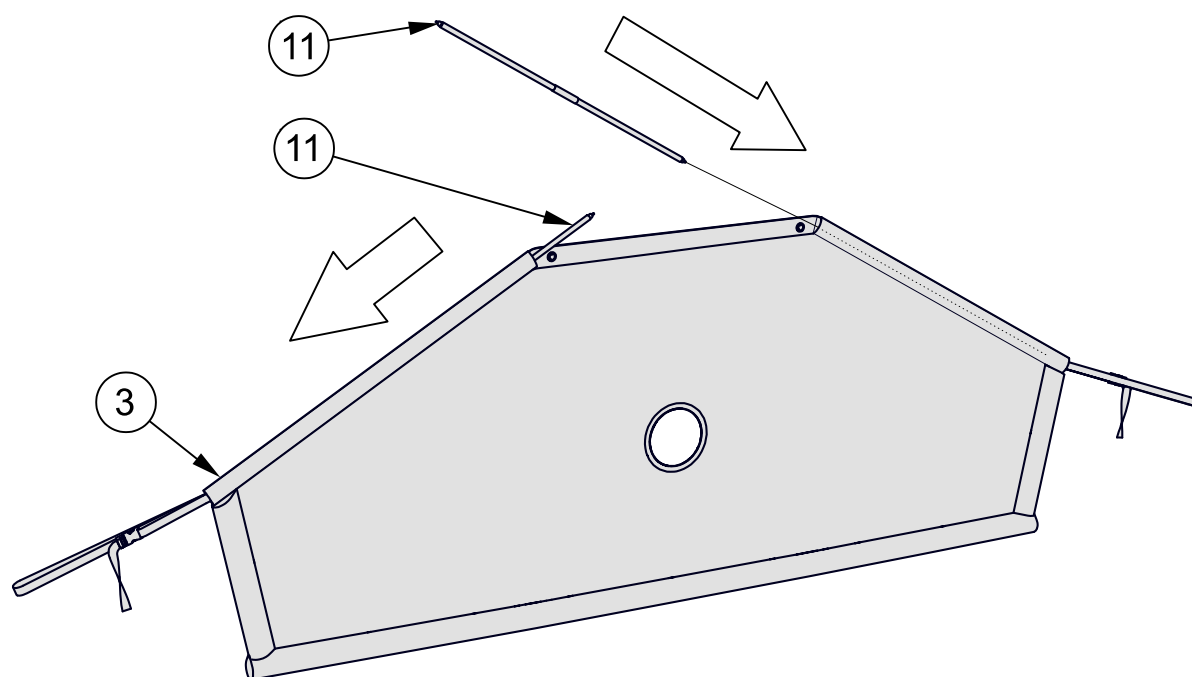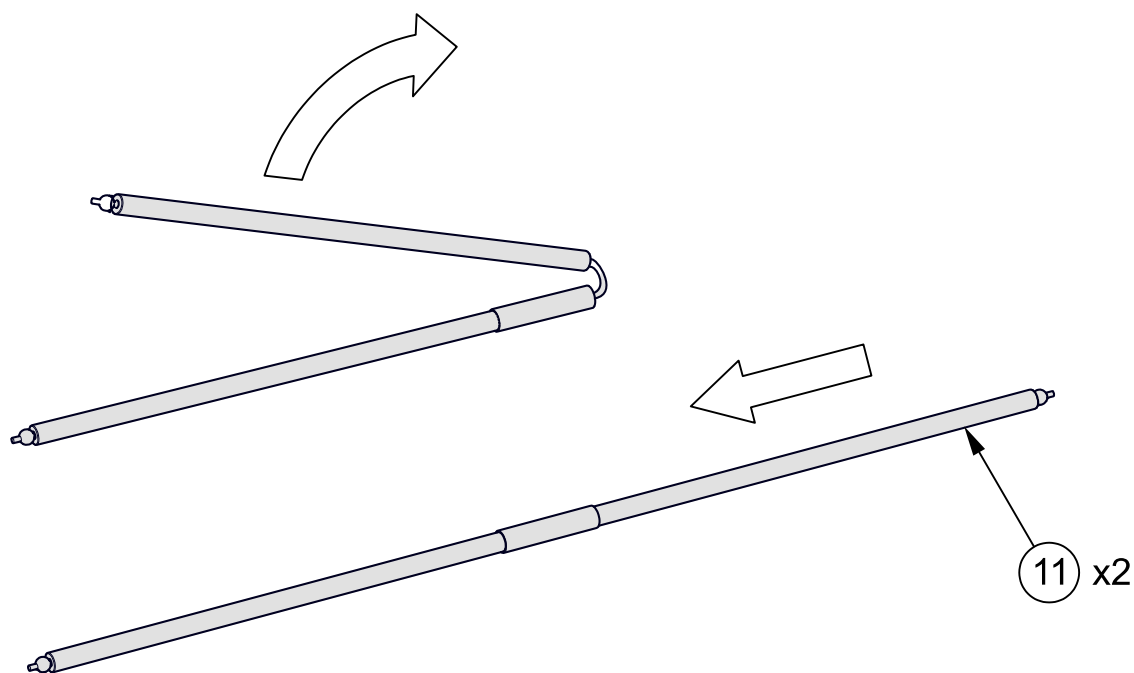

3


FI Aseta verkko taustalevyn taakse pujottamalla taustalevyn kiinnike verkon reiän läpi varoen niin, että verkossa oleva logo osoittaa eteenpäin. Kiinnitä verkko kiinnitysrautoihin sormiruuveilla (4).



EN Backboard attachment
FI Taustalevyn kiinnike

EN Attach the backboard to the enclosure pole following the **basketball hoop's assembly instructions**. Next, attach the straps to the enclosure poles as shown below and tighten them by pulling the straps. The images below show the net installation for two different types of enclosures. Your trampoline hoop back net is now ready for use. Have fun!


FI Asenna taustalevy turvaverkon tolppaan **koripallokorin asennusohjeiden** mukaisesti. Kiinnitä sitten taustaverkon hihnat turvaverkon tolppiin ja kiristä vetämällä hihnasta. Alla olevat kuvat näyttävät asennuksen kahteen erilaiseen turvaverkkotyyppiin. Koripallokorin taustaverkkosi on valmis käytettäväksi. Pidä hauskaa!

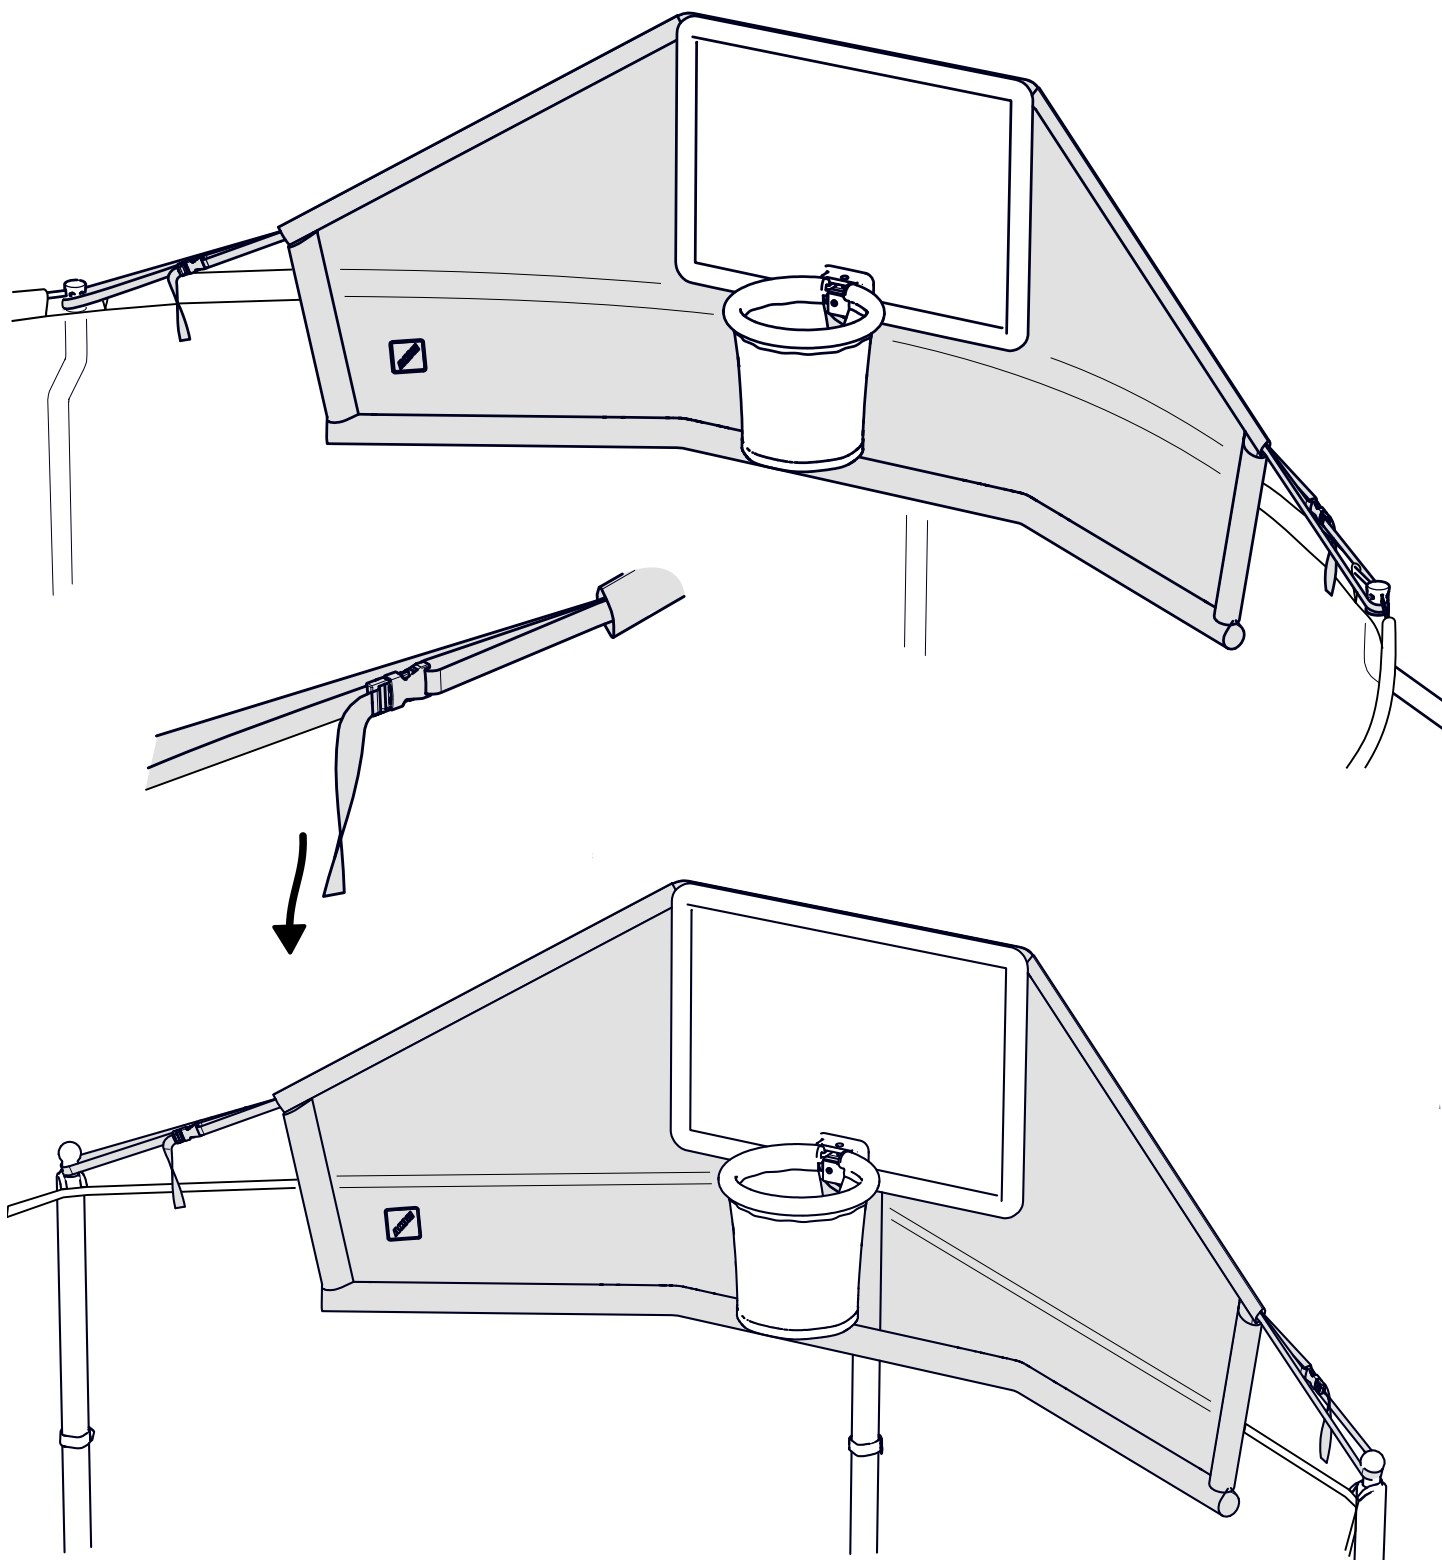

1

EN Install the attachment plates (1 and 2) behind the backboard. Attach them with two screws (5) from the upper edge using the key (9). The lower edge of the plate will be attached with the screw 6 or 7 depending of the backboard model you have. **A:** Use the thread-cutting screw (6) if there is only a simple hole on the board. **B:** Use the bolt 7 if there is a metallic thread in the hole/connection point.



FI Asenna kiinnitysraudat (1 ja 2) taustalevyn taakse. Kiinnitä ne yläreunasta taustalevyn reikiin kahdella ruuvilla (5) käyttäen avainta (9). Tukiraudan alareuna kiinnitetään joko ruuvilla 6 tai 7 taustalevymallista riippuen. **A:** Valitse porautuva ruuvi 6, mikäli kiinnityskohdassa on vain yksinkertainen reikä. **B:** Käytä pulttia 7, mikäli reiässä on metallinen kierre.

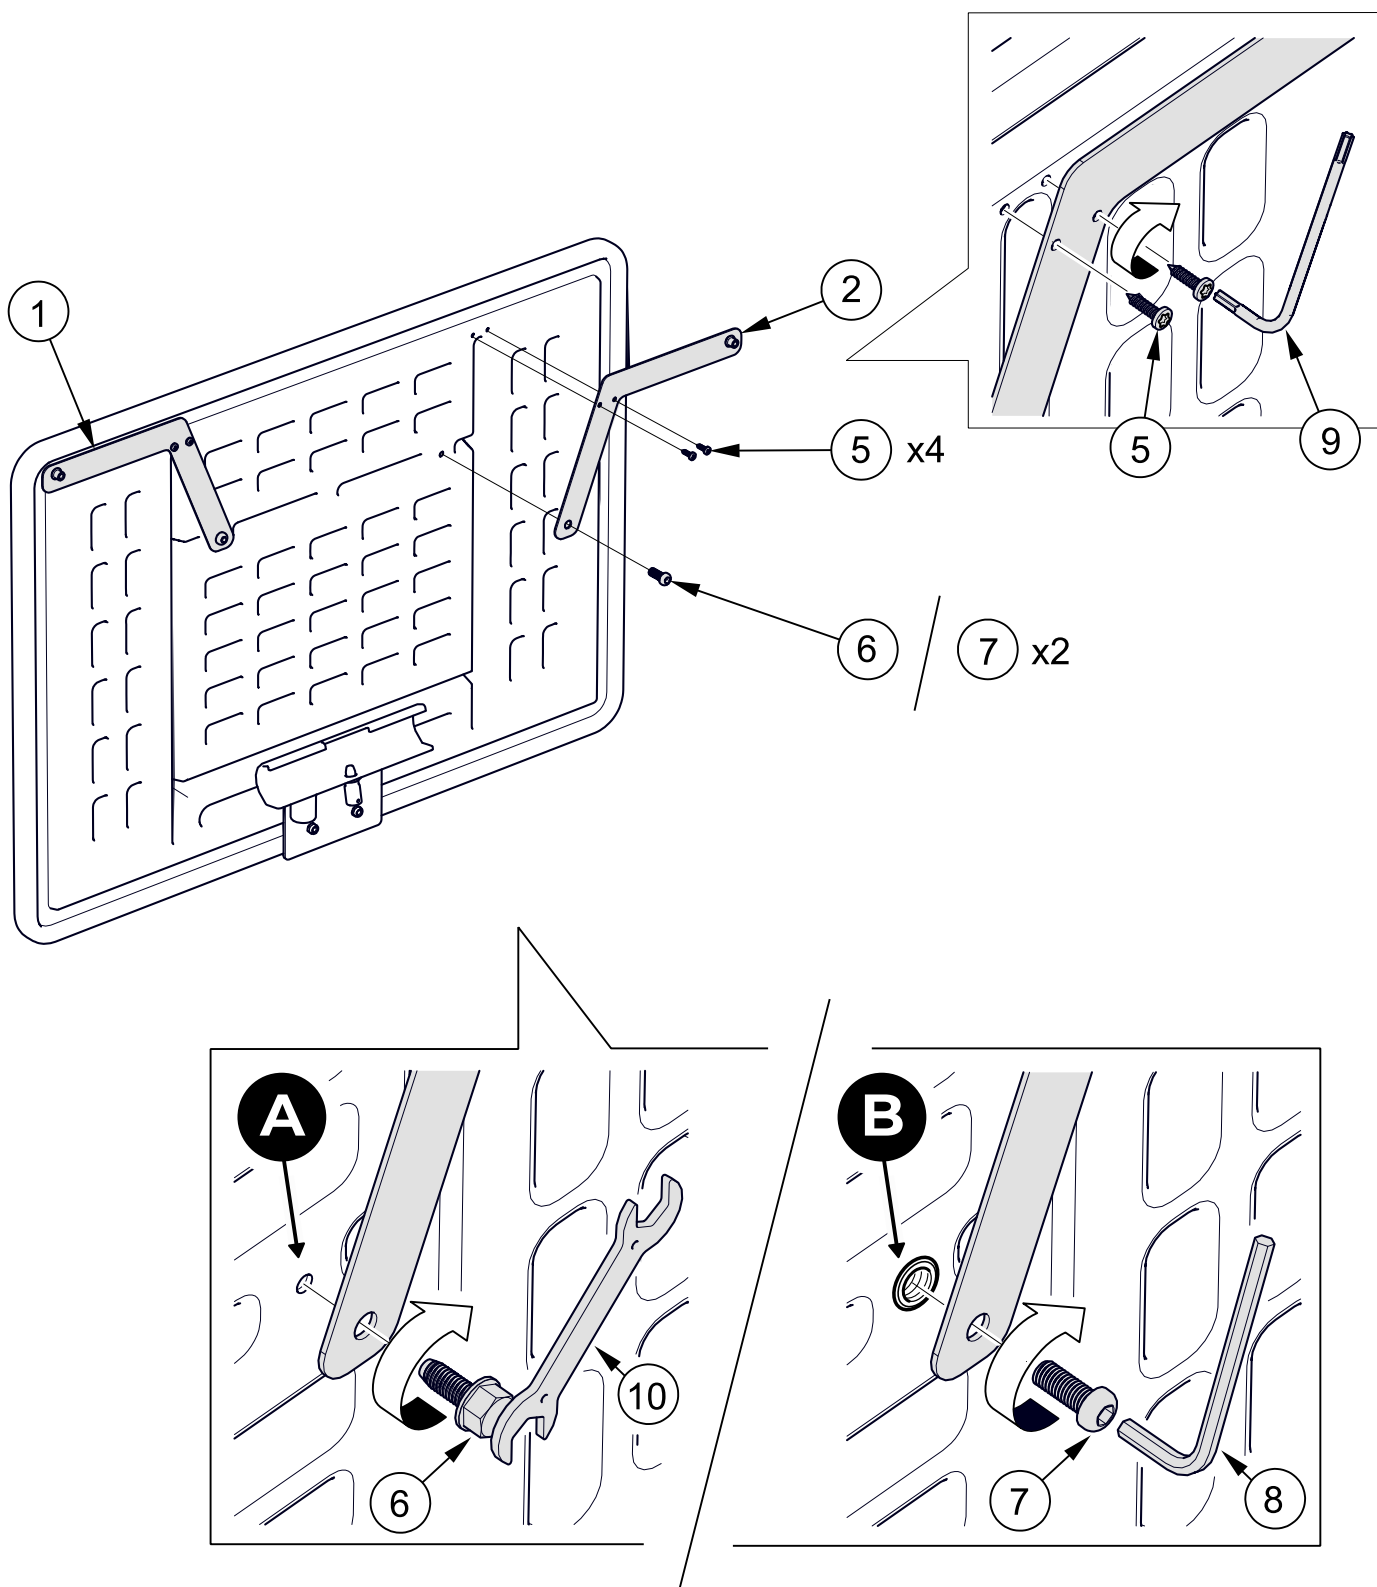

2

EN Fold the two-section support rods (11) straight. Insert them into the sleeves on the back of the net (3) with caution. Ensure that the rods are pushed completely to the end and all the way inside the sleeve.


FI Taita kaksiosaiset tukitangot (11) suoriksi. Pujota ne verkon (3) takapuolen yläreunan kujiin varoen. Varmista, että tangot ovat työnnetty perille asti, kokonaan kujan sisälle.

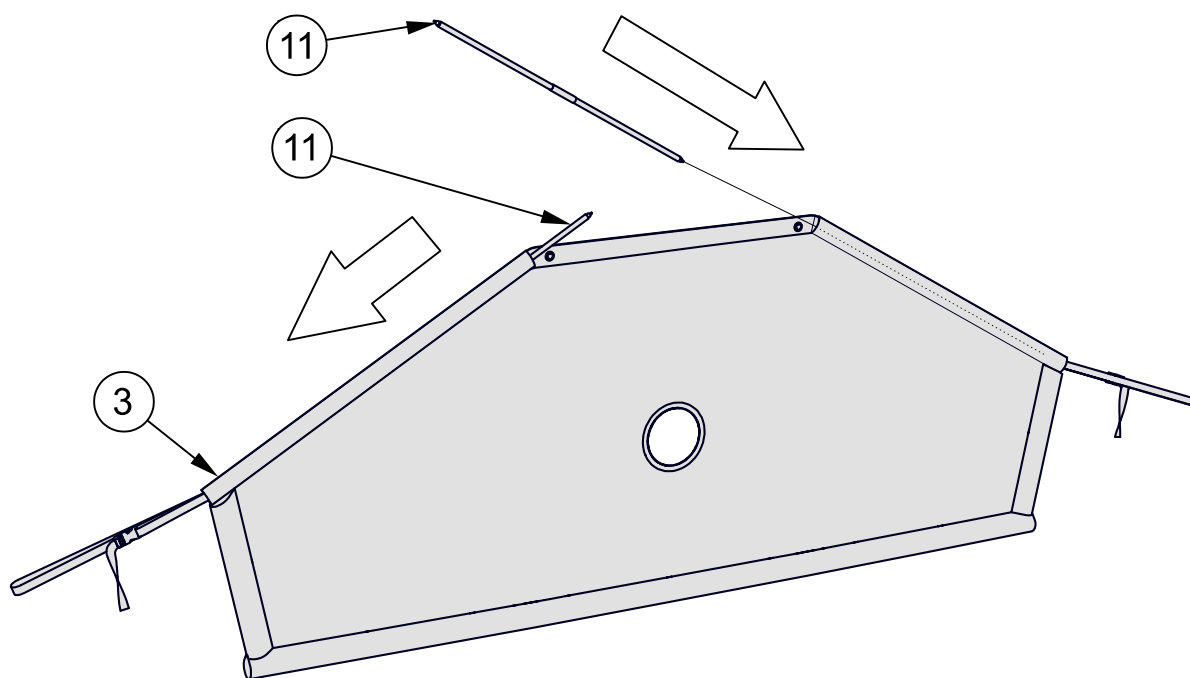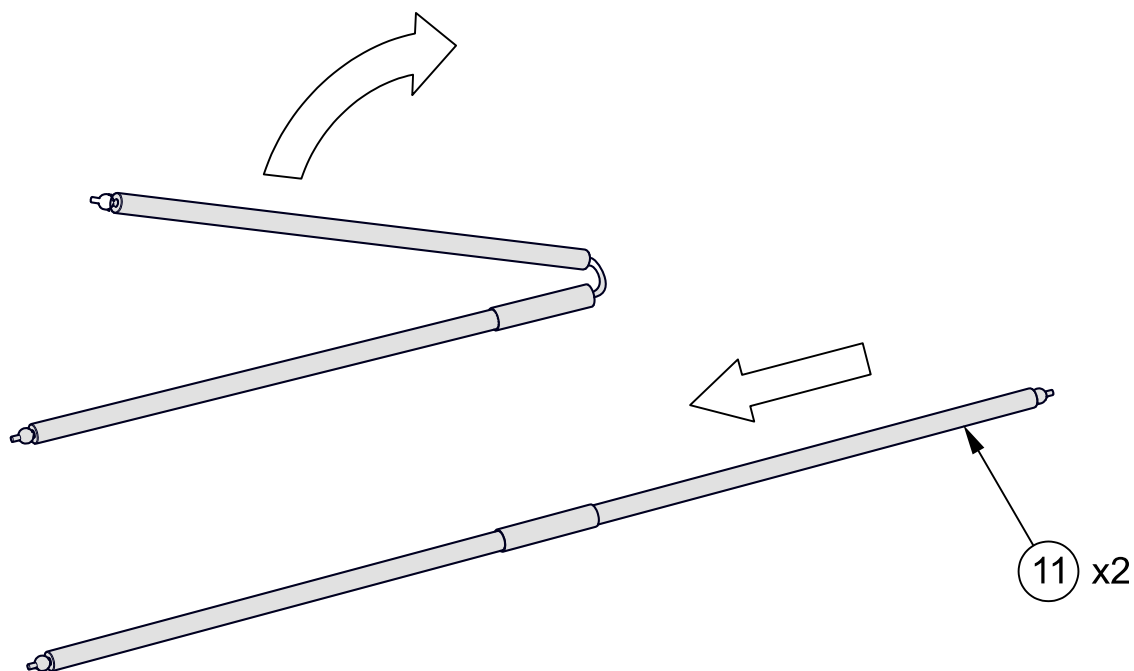

3

EN Place the net on the back of the backboard by inserting the backboard attachment thru the hole on the net carefully, the badge on the net facing forward. Install the net to the attachment plates with the thumb screws (4).


FI Aseta verkko taustalevyn taakse pujottamalla taustalevyn kiinnike verkon reiän läpi varoen niin, että logo osoittaa eteenpäin. Kiinnitä verkko kiinnitysrautoihin sormiruuveilla (4).

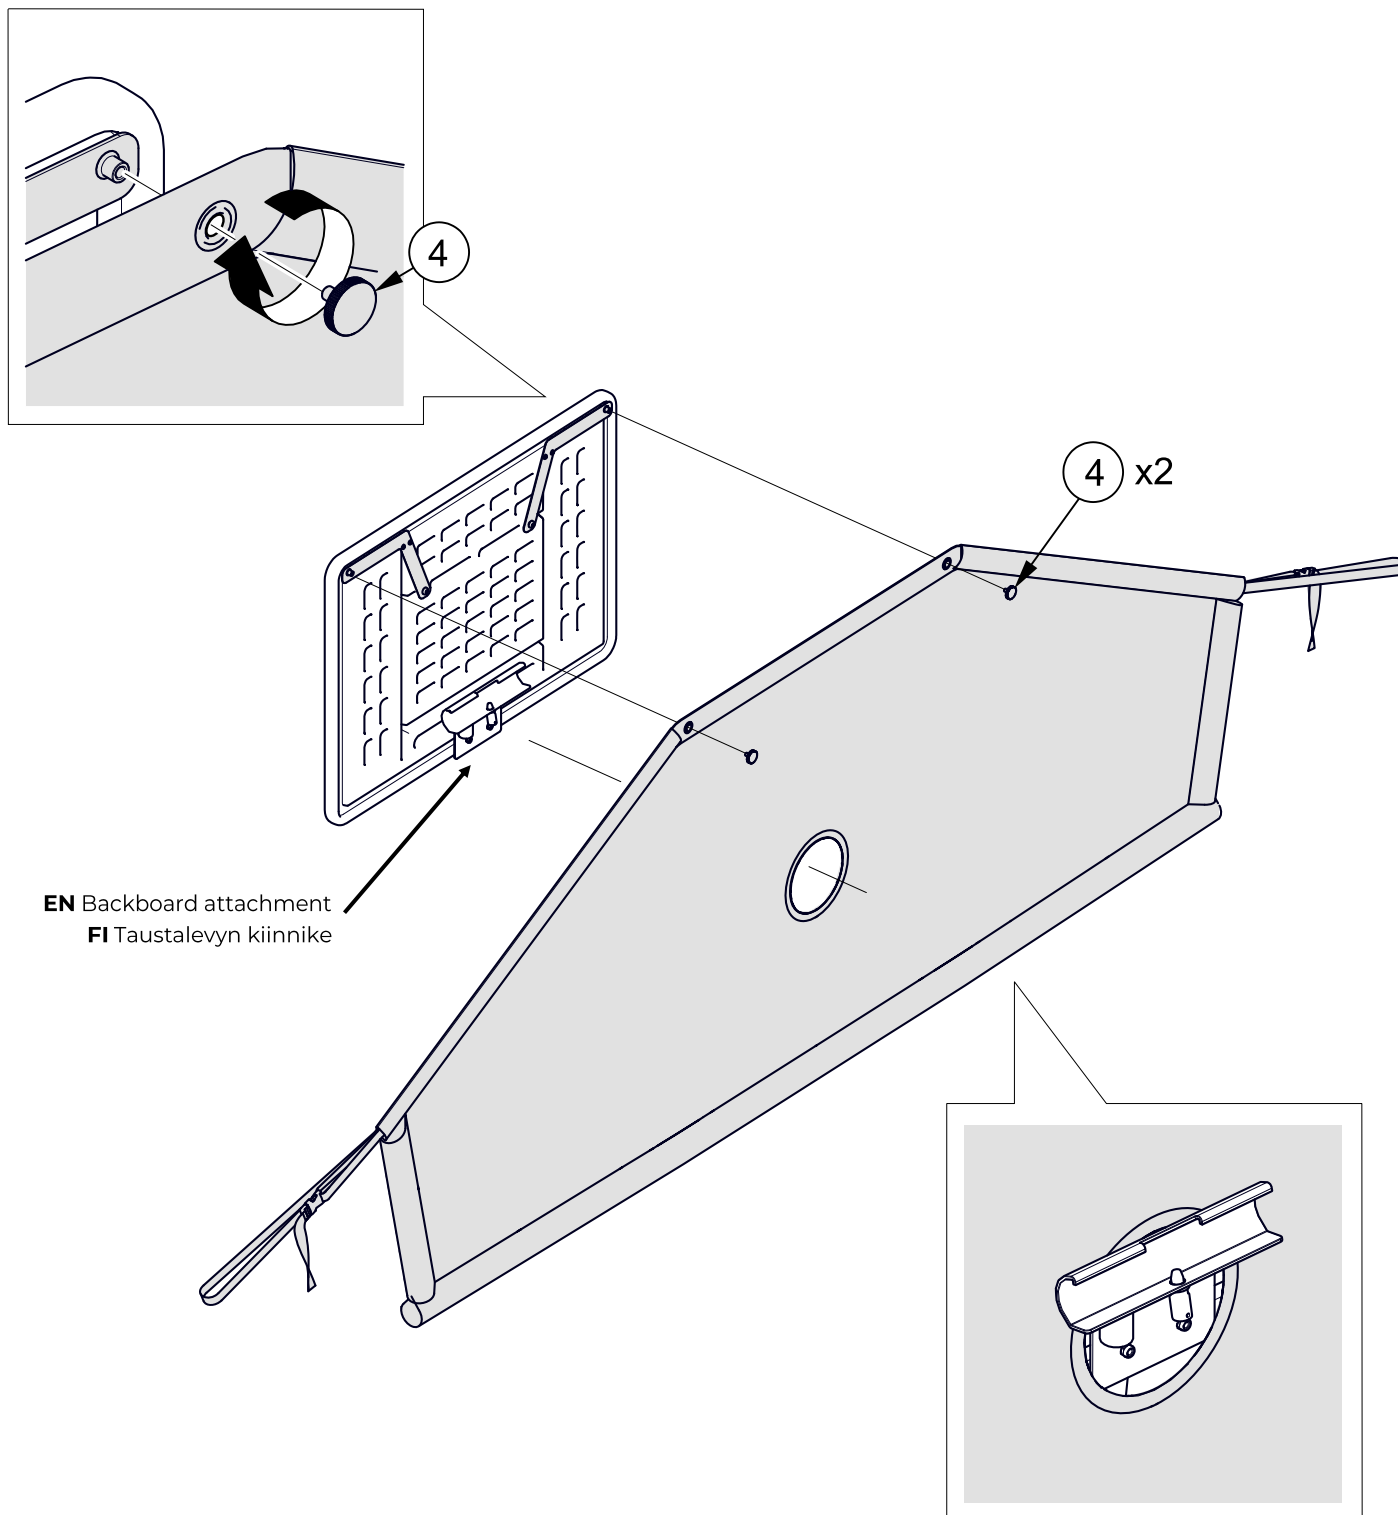

EN Backboard attachment
FI Taustalevyn kiinnike


EN Attach the backboard to the horizontal frame following the **basketball hoop's assembly instructions**. Attach the straps to the enclosure poles as shown below and tighten, but avoid overtightening to prevent bending the backboard. The figure below shows installation on an ACON AIR HD trampoline, and the same steps apply to other ACON rectangular trampolines. Your back net is ready for use Have fun!

FI Asenna taustalevy vaakarunkoon **koripallokorin asennusohjeiden** mukaisesti. Kiinnitä taustaverkon hihnat turvaverkon tolppien ympärille ja kiristä, mutta vältä liiallista kiristämistä, jotta taustalevy ei taivu. Alla oleva kuva näyttää asennuksen ACON AIR HD -trampoliiniin, ja samat ohjeet pätevät muihin ACON suorakulmisiin trampoliineihin. Koripallokorin taustaverkkosi on valmis käytettäväksi. Pidä hauskaa!

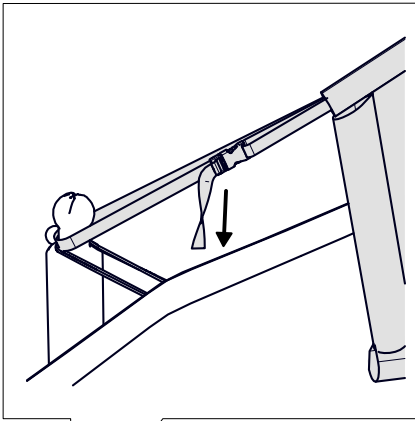

WARNING! Backboard can fall down if not connected properly! Make sure that the backboard is properly connected to the horizontal frame before proceeding to use the product.

VAROITUS! Taustalevy voi tippua alas, jos sitä ei ole kiinnitetty oikein! Varmista, että taustalevy on kiinnitetty kunnolla vaakarunkoon ennen käytön aloitusta.

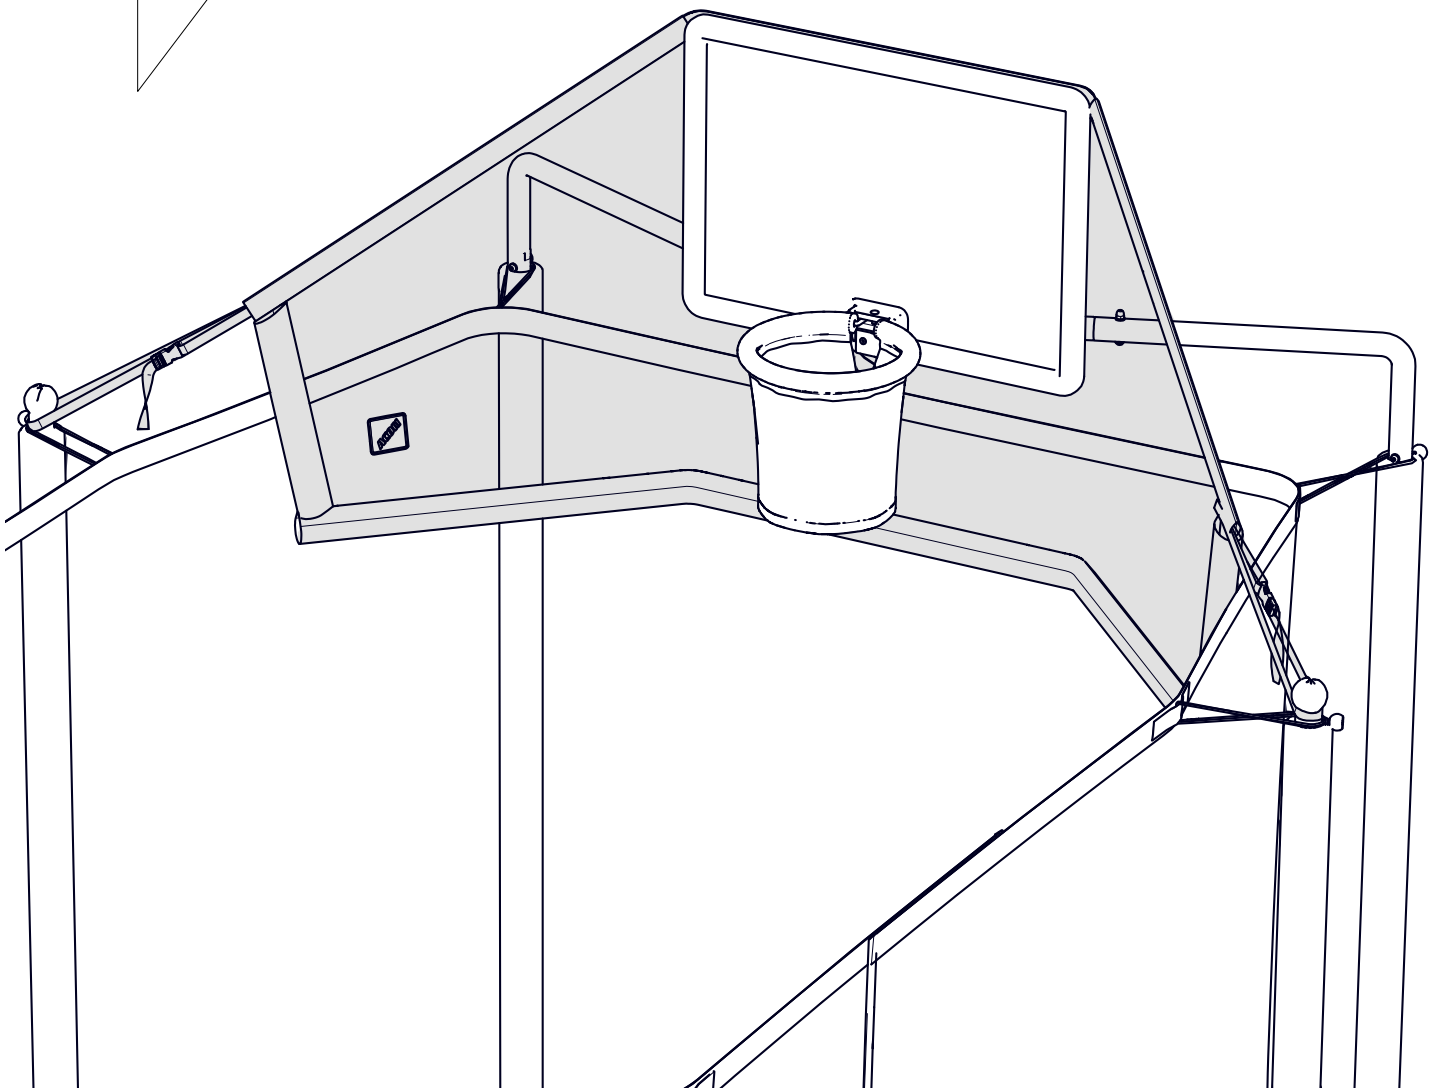

This page is intentionally left blank



CONTACT US

EUROPE

Email: customercare.eu@acon24.com
acon24.com

USA

Email: customercare.us@acon24.com
Tel: +1 (866) 297 5234
us.acon24.com

CANADA

Email: customercare.ca@acon24.com
Tel: +1-866-297-5234
ca.acon24.com

SWEDEN

Email: kundtjanst@acon24.se
Tel: +46 (08) 12013113
www.acon24.se

FINLAND

Email: acon@acon.fi
Tel: +358 (0)9 42720823
acon.fi

